



Wi-Fiセットアップガイド

本製品は別売※1のWi-Fi Dongleを使用することで無線での使用が可能です。
本製品をWi-Fiに接続する設定手順を示します

※1 推奨Wi-Fi DongleはWeb説明書をご参照ください。
<http://noex-inc.co.jp/support/manual/>

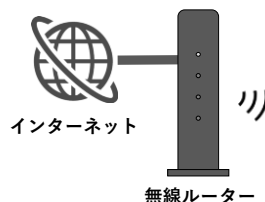

接続図

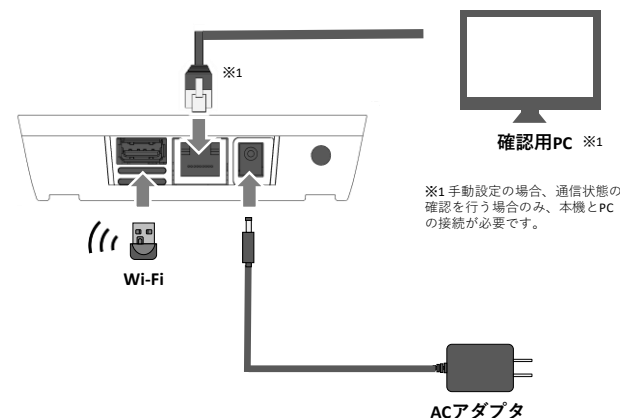

※1 手動設定の場合、通信状態の確認を行う場合のみ、本機とPCの接続が必要です。

セットアップ手順



自動設定の場合

手順 1


接続図に従ってWi-Fi Dongleを接続した状態でACアダプタを電源に接続し、製品を起動してください。

手順 2

お手持ちのルーターのWPSボタンを押したあと、製品の「リセットスイッチ」を押してください。
(接続確立には1分程度掛かります)




「DIAGランプ」消灯



つまようじ等、先がとがったもので押してください

「リセットスイッチ」押下

LEDの点灯が下記状態になればWPSセット中となります。
もし異なる場合は、手順 1 からやり直してください。



「USBランプ」点滅
「DIAGランプ」点灯
「電源ランプ」点灯
「通電ランプ」点灯
「その他」消灯※1

※1 「Internetランプ」はステータスによって点灯状態が異なります。
詳細はWeb説明書をご覧ください。

「Internetランプ」、「USBランプ」が消灯から点灯に変われば、セットアップ完了です。

手動設定の場合 ※1

手順 1

接続図に従ってWi-Fi Dongleと確認用PCを接続した状態でACアダプタを電源に接続し、製品を起動してください。

手順 2

確認用PCのブラウザから、<http://web.setup/> にアクセスし、Wi-Fi設定の項目から、以下を入力し、設定ボタンをクリックしてください。

「設定方法」 手動設定
「SSID」 お使いの無線ルーターのSSID
「セキュリティキー」 お使いの無線ルーターのセキュリティキー

「設定を変更しました」の表示が出れば、セットアップ完了です。表示が出ない場合は、SSIDの設定を再度ご確認ください

※Wi-Fi Dongleを接続していない場合、<http://web.setup/>画面にはアクセスできません。

通信状態の確認 ※1

手順 1

自動設定、または手動設定でWi-Fi接続を完了※2させてください。

※2Wi-Fi設定が未完了な場合、通信状態が正しく取得できません。

手順 2

確認用PCのブラウザから、<http://web.setup/> にアクセスし、右上のアイコンをご確認ください

「電波強度」



十分な電波強度です



callでの最低限の電波強度の目安です



親機、sleepでの最低限の電波強度の目安です



電波強度が非常に弱く、アクセスポイントが見つからないか、Wi-Fi Dongleが認識されていません

「インターネット」



インターネットに接続しています



インターネットに接続できていません