

クイックセットアップガイド

LSC-CL01

最初に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
本製品を正しくご使用いただくために、本書の指示に従ってセットアップを完了してください。詳細については、Webの説明書を合わせてご覧ください。

同梱品の確認

ご使用前に、以下のものがすべて揃っていることをご確認ください。
万一、不足品や破損品などがありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

☐ LASHIC-call本体(LSC-CL01)	1台
☐ ACアダプタ	1本
☐ LTE DongleまたはWifi Dongle	1台
☐ クイックセットアップガイド(本紙)	1部
☐ Wi-Fi接続設定説明書(wifi接続の方のみ)	1部
☐ LASHIC-call 取付説明書	1部



安全にお使いいただくために

製品を使用する前に必ず本書をお読みください。また、使用時には各機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

表記の意味



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害(他の機器へ)の発生が想定される内容を示します。



警告



本製品は精密機器です。落としたり、強い力、衝撃を与えないでください。

もし与えた場合、そのまま使用すると、感電や故障、火災の原因になります。直ちに買い上げの販売店にご相談ください。



本製品から煙や変なにおい、音がしたときは、直ちにコンセントからACアダプタを抜いてください。

そのまま使用すると、感電や故障、火災の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。

そのまま使用すると、感電や故障、火災の原因になります。すぐにACアダプタを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。



本製品を次のようなところで使用しないでください。

- ・高温または多湿、結露を起こすようなところ
- ・直射日光の当たるところ
- ・火気周辺



本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。

感電、故障、火災の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。



注意



不安定な場所に置かないでください。また、地震等によって落下、転倒しやすい場所には置かないでください。

転倒、落下し、けがをするおそれがあります。



静電気に注意してください。

製品に触れる前に、金属製のもの(スチールデスク、ドアノブなど)に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
静電気によって故障、破損することがあります。



ぬれた手で触らないでください。

ACアダプタがコンセントに接続されているときにぬれた手で本体やACアダプタに触ると感電の原因になります。

お問い合わせ先

メールでのお問い合わせ

info@lashic.jp

LINEでのお問い合わせ



LASHIC official


お友達追加はこちら

WEB説明書

<http://noex-inc.co.jp/support/manual/>

- ・本書の著作権は、株式会社インフィック・コミュニケーションズが保有しています。
- ・本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出に関しては、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要です。
- ・本製品の仕様および外観は予告なしに変更する場合があります。

接続図

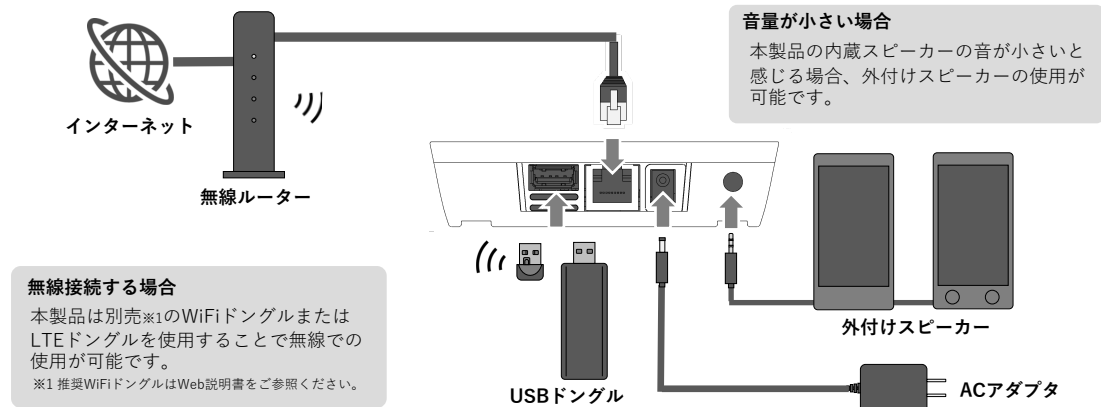

セットアップ手順

本製品はACアダプタを電源に接続すると、自動的に製品が起動します。電源スイッチはありません。「DIAGランプ」が点灯から消灯に変われば、起動完了となります。起動まで5分程度掛かります。無線接続する場合は、下記セットアップ手順を実施する前にお手持ちのルーターがWPS※2対応であることをご確認ください。(WPSに対応していない場合は、Web画面から設定する必要があります。詳細はWeb説明書をご覧ください)

※2 「WPS」は「Wi-Fi Protected Setup™」の略です。

有線LAN接続の場合

手順1

有線LANを接続した状態でACアダプタを電源に接続し、製品を起動してください。「Internetランプ」が消灯から点灯に変われば、セットアップ完了です。点灯しない場合は「よくあるご質問」をご参照ください。



WiFi接続の場合

手順1

WiFiドングルを接続した状態でACアダプタを電源に接続し、製品を起動してください。

手順2

お手持ちのルーターのWPSボタンを押したあと、製品の「リセットスイッチ」を押してください。
(接続確立には1分程度掛かります)



「リセットスイッチ」押下

LEDの点灯が下記状態になればWPSセット中となります。もし異なる場合は、手順1からやり直してください。

Reset	● 1	点滅
Internet	● 2	点灯
USB	● 3	点灯
LAN	● 4	点灯
DIAG	● 5	点灯
電源	● 6	点灯
通電	● 7	点灯

※3 「Internetランプ」はステータスによって点灯状態が異なります。詳細はWeb説明書をご参照ください。


LTE接続の場合

手順1

LTEドングルを接続して製品を起動してください。

「Internetランプ」、「USBランプ」が消灯から点灯に変われば、セットアップ完了です。点灯しない場合は「よくあるご質問」をご参照ください。

各部の名称と機能

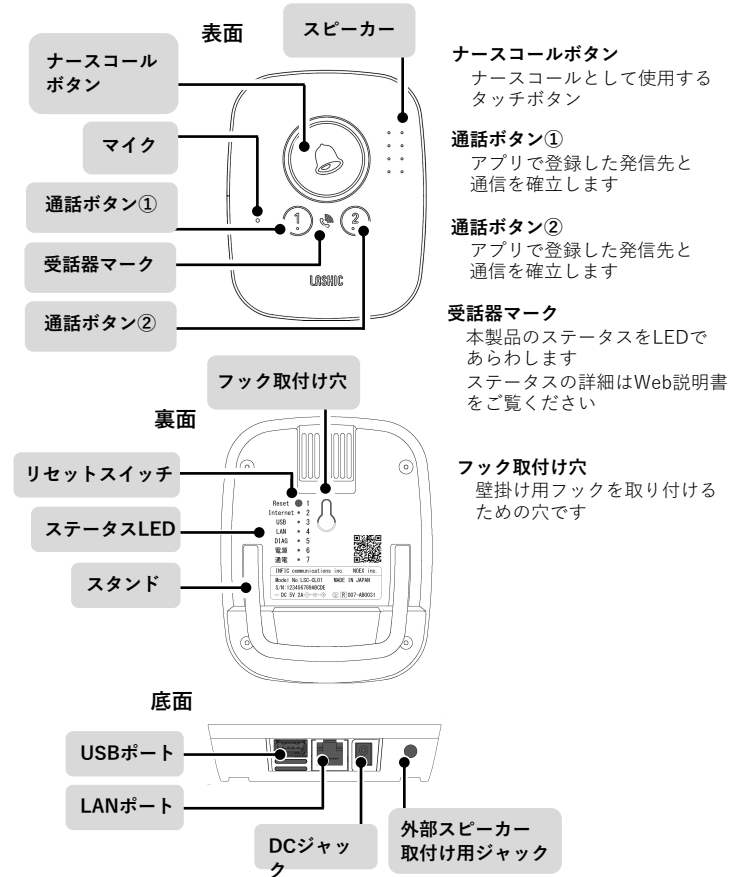


使用方法

本製品を使用してコール発信する場合と受信する場合の使用方法を記載します。

発信する場合

手順1

本製品のベルマークをタッチしてください。
音が鳴り製品が振動すると、発信先を呼び出し中となります。(受話器マークが青点滅)
音が鳴らない、振動しない場合は、再度タッチをお試しください。

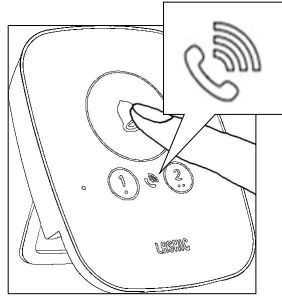

手順2

受話器マークが青点滅から青点灯に変われば、
発信先と通話可能な状態です。
赤点灯に変わった場合は、「よくあるご質問」を
ご参照ください。

受信する場合

受信する場合は特別な操作は必要ありません。受話器マークが青点灯し、受信音が
鳴ると発信元と通話可能な状態になります。

LASHIC-callアプリについて

ios(iPhone)

LASHIC-careアプリをAppStoreからダウンロード
「LASHIC-care」と検索するか、下記のQRコードを読み込んで、LASHIC-careアプリをダウンロードします。




iPhoneをご利用の方は↑のQRコードをスキャンしてください。

Android

LASHIC-careアプリをplayストアからダウンロード
「LASHIC-care」と検索するか、下記のQRコードを読み込んで、LASHIC-careアプリをダウンロードします。




Androidをご利用の方は↑のQRコードをスキャンしてください。

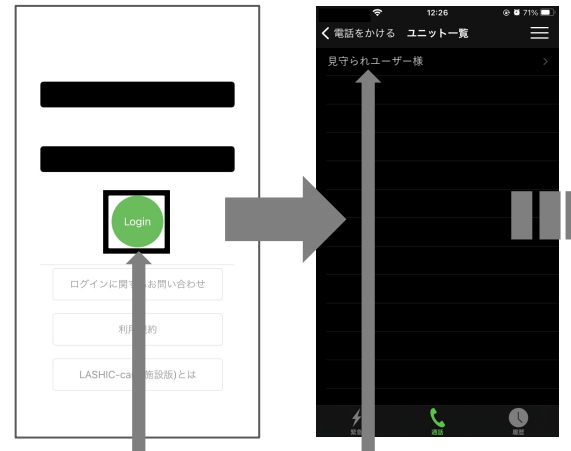

①登録したメールアドレス、
パスワードを入力し、
「ログイン」をタップ

②中央通話タブをタップし、登
録された見守られユーザーを
タップすることで発信します。

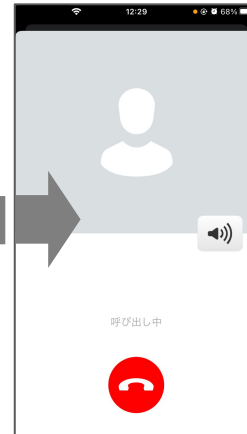

③見守られユーザー側は操
作いらずで通話が始まりま
す。

LASHIC-callを押された場合、
アプリから通知されます。

よくあるご質問

● 有線LANでネットワークに接続できない

①「LANランプ」が点灯していない
有線LANが正しくささっていることをご確認ください。

②ルーター側のリンクLEDが点灯していない
ルーター側のケーブルが正しくささっているか、設定が正しく行わ
れているかご確認ください。

③上記いずれも該当しない場合は、ACアダプタ
を抜き差しし、製品を再起動してください。

● USB dongleでネットワークに接続できない

①「USBランプ」が点灯していないUSB dongleが
正しくささっていることをご確認ください。

②ルーター側のリンクLEDが点灯していないルーター
側のケーブルが正しくささっているか、設定が正し
く行われているかご確認ください。

③上記いずれも該当しない場合は、ACアダプタを抜き
差しし、製品を再起動してください。

● 製品が起動しない

①「通電ランプ」が点灯していない
「通電ランプ」はACアダプタが挿入され、電源が
供給されている場合、
点灯します。消灯している場合はACアダプタが
正しくささっているか、ACアダプタがコンセントに
ささっているかをご確認ください。

②「DIAGランプ」が消灯しない
5分程度経ってもLEDが消灯しない場合は、ACアダ
プタを抜き差しし、製品を再起動してください。

● 発信できない

①「Internetランプ」が点灯していない
ネットワークに接続していません。
「有線LAN、USB dongleでネットワークに接続
できない」項目をご参照いただき、ネットワー
クに接続して再度発信をお試しください。

②タッチしても振動しない・音が鳴らない
「DIAGランプ」が点灯しているかをご確認
ください。
点灯している場合、SWアップデートで再起動が
掛かっておりますので、起動完了までお待ち
ください。
点灯しておらず、再度タッチしても反応しない
場合は、ACアダプタを抜き差しし、製品を再起動
してください。

③振動し音も鳴るが、通話できない(受話器マークが
青点灯に変わらない)
ネットワークの速度により、通話可能な状態に
なるまで時間がかかる場合があります。2～3分
経過しても通話できない場合は、製品の再起動を
お試しください。

● 受信できない

①「Internetランプ」が点灯していない
ネットワークに接続していません。
「有線LAN、USB dongleでネットワークに接続
できない」項目をご参照いただき、ネットワー
クに接続して再度発信をお試しください。