

クイックセットアップガイド

LSC-GW01

最初に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
本製品を正しくご使用いただくために、本書の指示に従ってセットアップを完了してください。詳細については、Webの説明書を合わせてご覧ください。

同梱品の確認

ご使用前に、以下のものがすべて揃っていることをご確認ください。
万一、不足品や破損品などがありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

- | | |
|--|----|
| ☐ 親機 本体(LSC-GW01) | 1台 |
| ☐ ACアダプタ | 1本 |
| ☐ 安全にお使いいただくために | 1枚 |
| ☐ クイックセットアップガイド(本紙) | 1枚 |




各部の名称と機能


表面




裏面

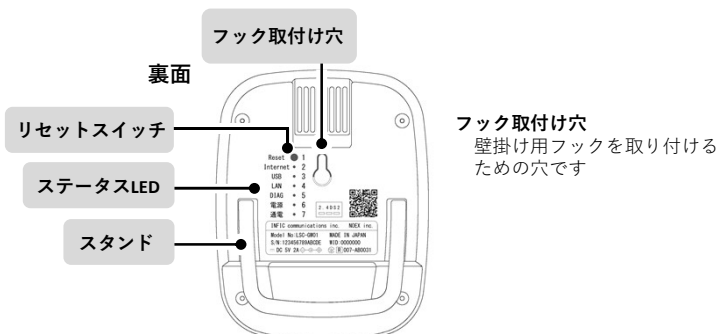

底面

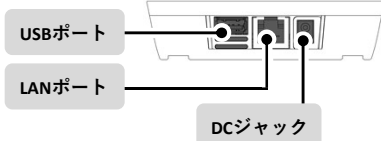

接続図

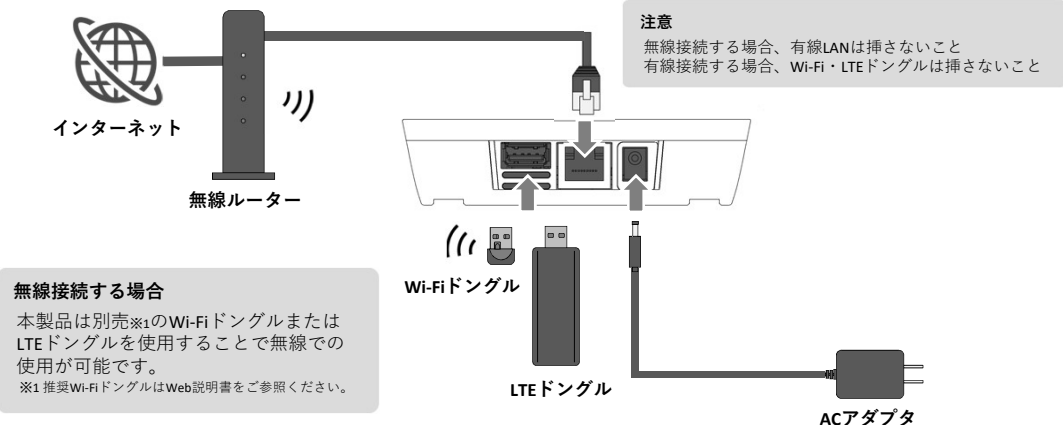

セットアップ手順

本製品はACアダプタを電源に接続すると、自動的に製品が起動します。電源スイッチはありません。
「DIAGランプ」が点灯から消灯に変われば、起動完了となります。起動まで5分程度掛かります。
無線接続する場合は、下記セットアップ手順を実施する前にお手持ちのルーターがWPS※2対応であることをご確認ください。
(WPSに対応していない場合は、Web画面から設定する必要があります。詳細はWeb説明書をご覧ください)

※2「WPS」は「Wi-Fi Protected Setup」の略です。

有線LAN接続の場合

手順1


有線LANを接続した状態でACアダプタを電源に接続し、製品を起動してください。

「Internetランプ」が消灯から点灯に変われば、セットアップ完了です。点灯しない場合は「よくあるご質問」をご参照ください。

Wi-Fi接続の場合

手順1


Wi-Fi Dongleを接続した状態でACアダプタを電源に接続し、製品を起動してください。「DIAGランプ」が消灯すると起動完了です。



「DIAGランプ」消灯

手順2

お手持ちのルーターのWPSボタンを押したあと、本製品の「リセットスイッチ」を押してください。
(接続確立には1分程度掛かります)



「リセットスイッチ」
押下

LEDの点灯が下記状態になればWPS設定中となります。
もし異なる場合は、手順1からやり直してください。

Reset	● 1
Internet	● 2
USB	● 3
LAN	● 4
DIAG	● 5
電源	● 6
通電	● 7

「USBランプ」	点滅
「DIAGランプ」	点灯
「電源ランプ」	点灯
「通電ランプ」	点灯
「その他」	消灯※3

※3「Internetランプ」はステータスによって点灯状態が異なります。
詳細はWeb説明書をご覧ください。

「Internetランプ」、「USBランプ」が消灯から点灯に変われば、セットアップ完了です。
点灯しない場合は「よくあるご質問」をご参照ください。

LTE接続の場合

手順1

LTE Dongleを接続して製品を起動してください。

「Internetランプ」、「USBランプ」が消灯から点灯に変われば、セットアップ完了です。
点灯しない場合は「よくあるご質問」をご参照ください。


LASHIC

使用方法

本製品とroom子機を室内に設置し、室内の状況を取得、閲覧する方法について記載します。

設置方法

親機と子機は10m以内の距離を保ち、設置してください。

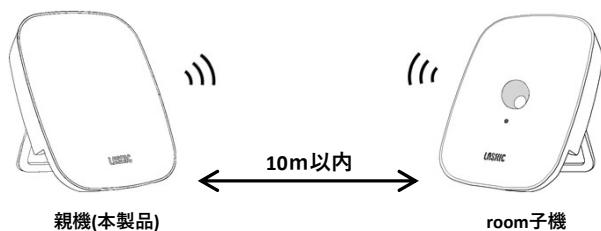

情報閲覧方法

room子機で収集した情報を閲覧する方法について記載します。

手順 1

LASHIC(ラシク)管理ページ(<https://lashic.jp/>)にアクセスし、ログインします。




ログインボタンをクリック



登録したメールアドレス、パスワードを入力し、「ログインする」をクリック

ログインするとroom子機で取得されたデータが確認できます。

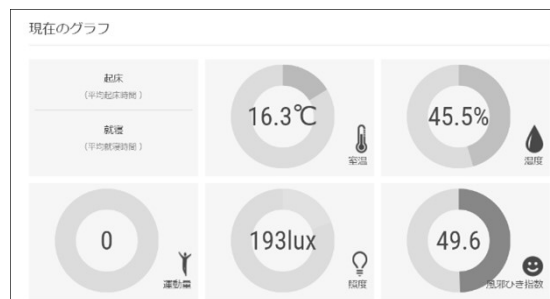

起床/就寝 : 平均起床、就寝時間を表示します。
室温 : 部屋の温度を表示します。
湿度 : 部屋の湿度を表示します。
運動量 : 室内で実施した運動量を表示します。
照度 : 部屋の明るさを表示します。
風邪ひき指数 : 室温、湿度から算出された風邪の引きやすさを表示します。

※ 上記で記載している部屋・室内とはroom子機が設置されている部屋のことをさします。

アプリ説明

room子機で収集した情報はスマートフォンアプリでも閲覧可能です。
※ iOS版をAppStoreで、Android版をGoogle Playでそれぞれ無料提供中です。



よくあるご質問

- 有線LANでネットワークに接続できない
 - ① 「LANランプ」が点灯していない
有線LANが正しくささっていることをご確認ください。
 - ② ルーター側のリンクLEDが点灯していない
ルーター側のケーブルが正しくささっているか、設定が正しく行われているかご確認ください。
 - ③ 上記いずれも該当しない場合は、ACアダプタを抜き差しし、製品を再起動してください。
- USB Dongle (Wi-Fi または LTE) でネットワークに接続できない
 - ① 「USBランプ」が点灯していない
USB Dongleが正しくささっていることをご確認ください。
 - ② ルーター側のリンクLEDが点灯していない
ルーター側のケーブルが正しくささっているか、設定が正しく行われているかご確認ください。
 - ③ 上記いずれも該当しない場合は、ACアダプタを抜き差しし、製品を再起動してください。
- 製品が起動しない
 - ① 「通電ランプ」が点灯していない
「通電ランプ」はACアダプタが挿入され、電源が供給されている場合、点灯します。消灯している場合はACアダプタが正しくささっているか、ACアダプタがコンセントにささっているかをご確認ください。
 - ② 「DIAGランプ」が消灯しない
5分程度経ってもLEDが消灯しない場合は、ACアダプタを抜き差しし、製品を再起動してください。

お問い合わせ先

WEB説明書

<http://noex-inc.co.jp/support/manual/>

メールでのお問い合わせ

info@lashic.jp