

LASHIC-room

取扱説明書




1 箱の中身をご確認ください

はじめに

このたびは製品のご購入、ありがとうございます。

本製品は、セット品の親機（LSC-GW01）と組み合わせることで、温度・湿度・照度などの生活環境や宅内での活動量による日常生活の様子がスマートフォンなどでリアルタイムに確認が可能です。

また、異常時にはメールやアプリによる通知でお知らせします。

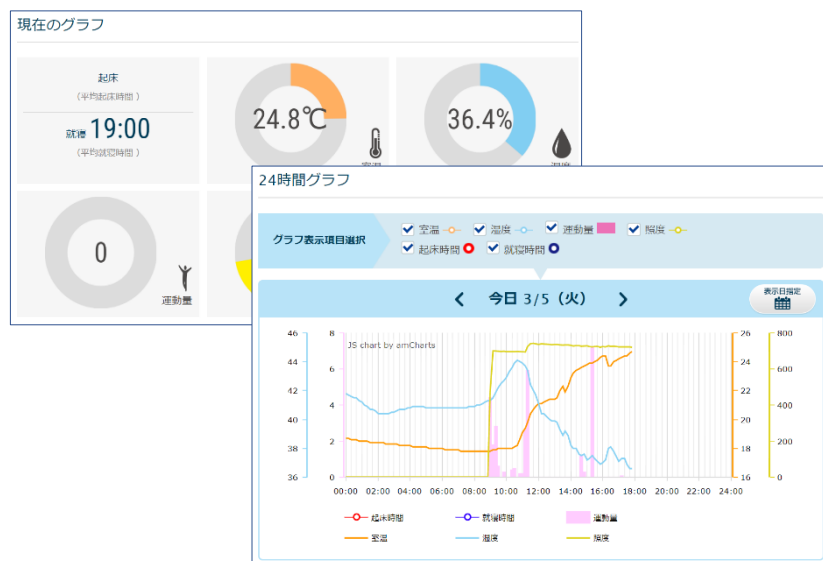


同梱品の確認

ご使用前に、以下のものがすべて揃っていることをご確認ください。

万一、不足品や破損品などがありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

- | | |
|--|----|
| ☐ room子機 本体（LSC-RM01） | 1台 |
| ☐ ACアダプタ | 1本 |
| ☐ 安全にお使いいただくために | 1枚 |
| ☐ クイックセットアップガイド | 1枚 |

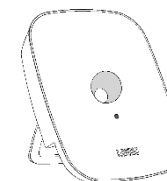

LSC-RM01

親機セット品には下記が追加されます。


- | | |
|--|----|
| ☐ 親機 本体（LSC-GW01） | 1台 |
| ☐ ACアダプタ | 1本 |
| ☐ 安全にお使いいただくために | 1枚 |
| ☐ クイックセットアップガイド | 1枚 |



LSC-GW01

2 各部の名称と機能（子機）


子機 (LSC-RM01)：各部の名称と機能

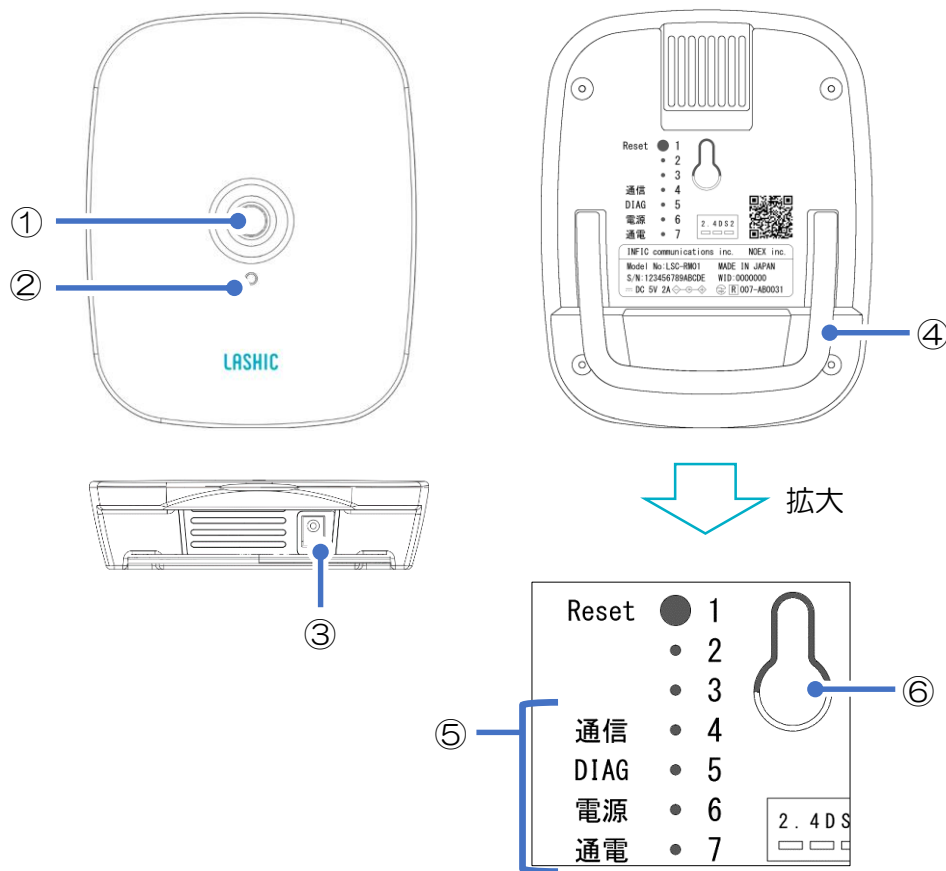

- ① 人感センサ
運動量を測定するためのセンサです。
- ② 照度センサ
明るさを測定するためのセンサです。
- ③ DCジャック
付属のACアダプタを接続します。
接続し、電源を投入すると自動的に製品が起動します。
電源スイッチはありません。
- ④ スタンド
製品をテーブルの上など、平面に置く際に使用します。
- ⑤ ステータスLED
製品の状態をLEDの点灯・点滅・消灯であらわします。
- ⑥ フック取付け穴
製品を壁に取り付ける際に使用します。


2 各部の名称と機能（親機）

親機 (LSC-GW01) : 各部の名称と機能

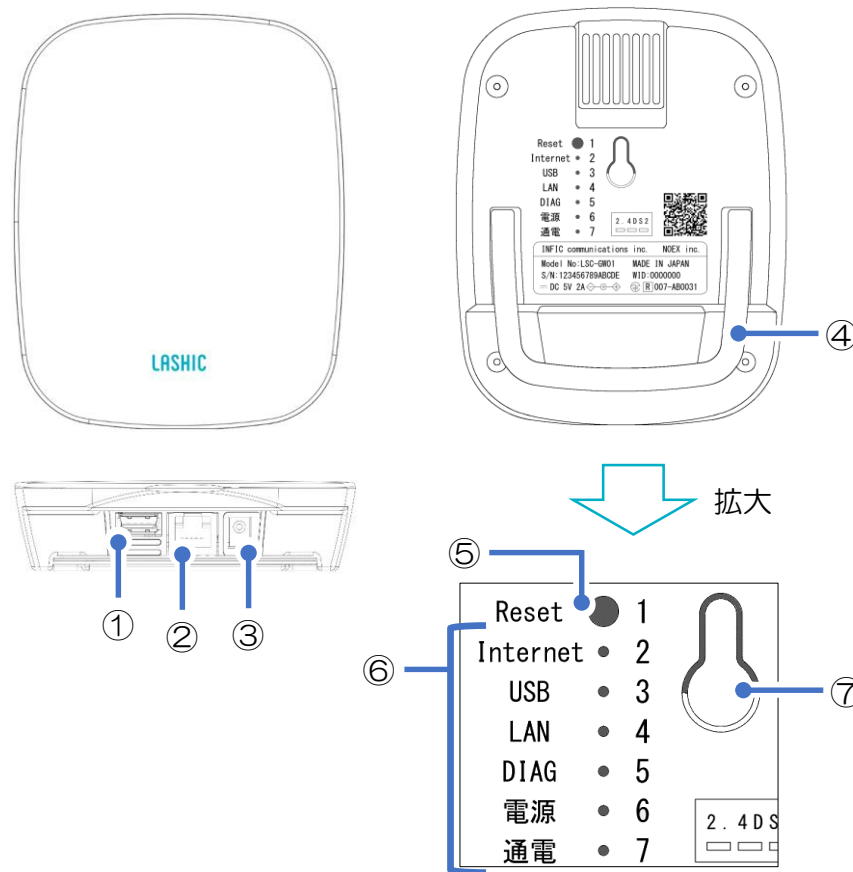


- ① USBポート
無線接続する際にWi-Fi Dongleを接続します。
- ② LANポート
有線接続する際にLANケーブルを接続します。
- ③ DCジャック
付属のACアダプタを接続します。
接続し、電源を投入すると自動的に製品が起動します。
電源スイッチはありません。
- ④ スタンド
製品をテーブルの上など、平面に置く際に使用します。
- ⑤ リセットスイッチ
LED点灯が上下に往復するまで押し続けると初期化されます。(電源投入直後または起動完了後)
例) Wi-Fiの設定初期化
- ⑥ ステータスLED
製品の状態をLEDの点灯・点滅・消灯であらわします。
- ⑦ フック取付け穴
製品を壁に取り付ける際に使用します。

3 親機・子機の設置方法

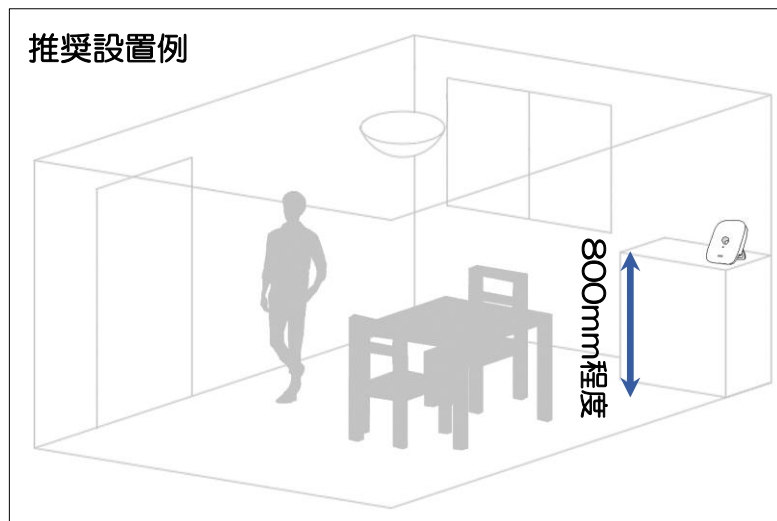

room子機の設置に関して、以下の点にご注意ください。


- ① 照明の方向を向いていること
照度センサで明るさを検出するため、照明の方向を向いていない場合、誤検出の原因になります。
- ② room子機周辺に影となるようなものがないこと
花瓶等でセンサが隠れてしまうと、照明の明るさ、活動量の誤検出の原因になります。
- ③ 利用者の腰の高さあたりに配置
人感センサの検出範囲から、利用者の腰の高さあたりに配置することを推奨いたします。(800mm程度)

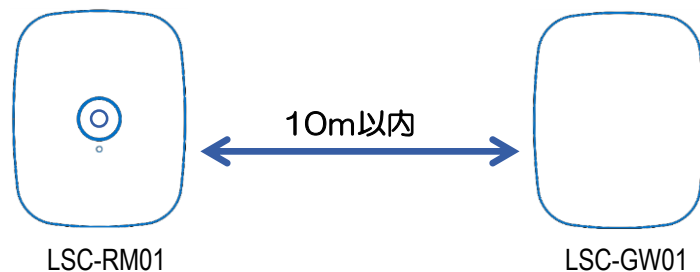

親機と子機は10m以内の距離を保ち、設置してください。

4 親機・子機の接続方法

接続図

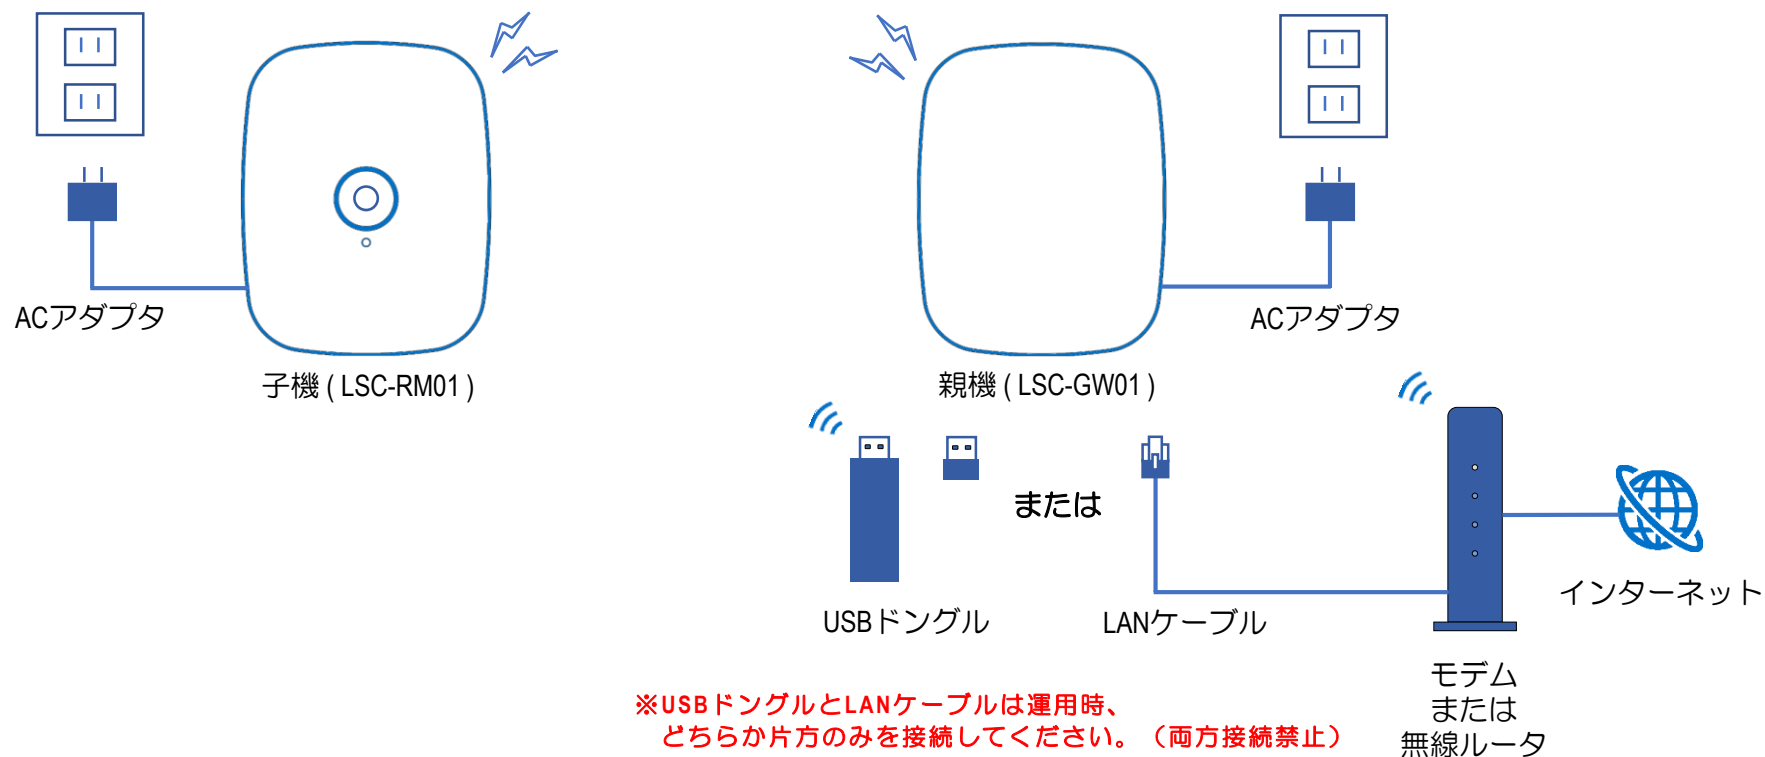

親機・子機の設定方法はP.6以降、「5 親機・子機の設定方法」をご参照ください。

5 親機・子機の設定方法

● 子機のACアダプタをコンセントに差し込む

子機のACアダプタをコンセントに差し込むと、自動的に製品が起動します。電源スイッチはありません。

「通信ランプ」が点灯または点滅すれば起動完了です。

起動後は設置するだけで親機と通信可能なため、特別な操作は必要ありません。「通信ランプ」が点灯・点滅しない場合は、「よくあるご質問」をご参照ください。

以上で子機の設定は完了です。

以下は親機セット品を購入した方向けです。

● 親機のインターネット接続方法を確認する

親機は有線LAN、USB dongle (Wi-Fi・LTE) を使用し、インターネット接続が可能です。

有線接続を使用される方

→ 「5-1 親機・子機の設定方法 (有線)」をご参照ください。

無線接続、Wi-Fi dongle で WPS ※1 接続を使用される方

→ 「5-2 親機・子機の設定方法 (WPS)」をご参照ください。


無線接続、Wi-Fi dongle で WPS 接続を使用されない方

→ 「5-3 親機・子機の設定方法 (Wi-Fi ①)」、

「5-4 親機・子機の設定方法 (Wi-Fi ②)」をご参照ください。


無線接続、LTE dongle を使用される方

→ 「5-5 親機・子機の設定方法 (LTE)」をご参照ください。

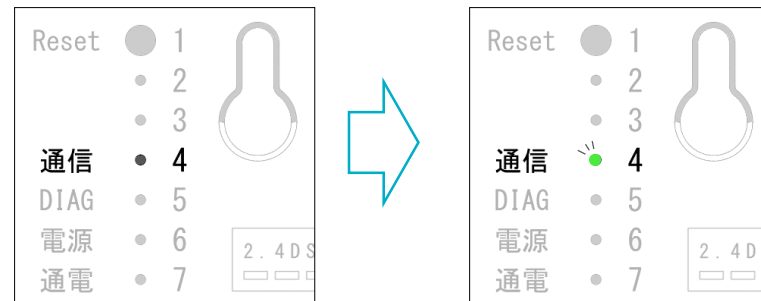

※1 「WPS」は「Wi-Fi Protected Setup」の略です。


5-1 親機・子機の設定方法 (有線)

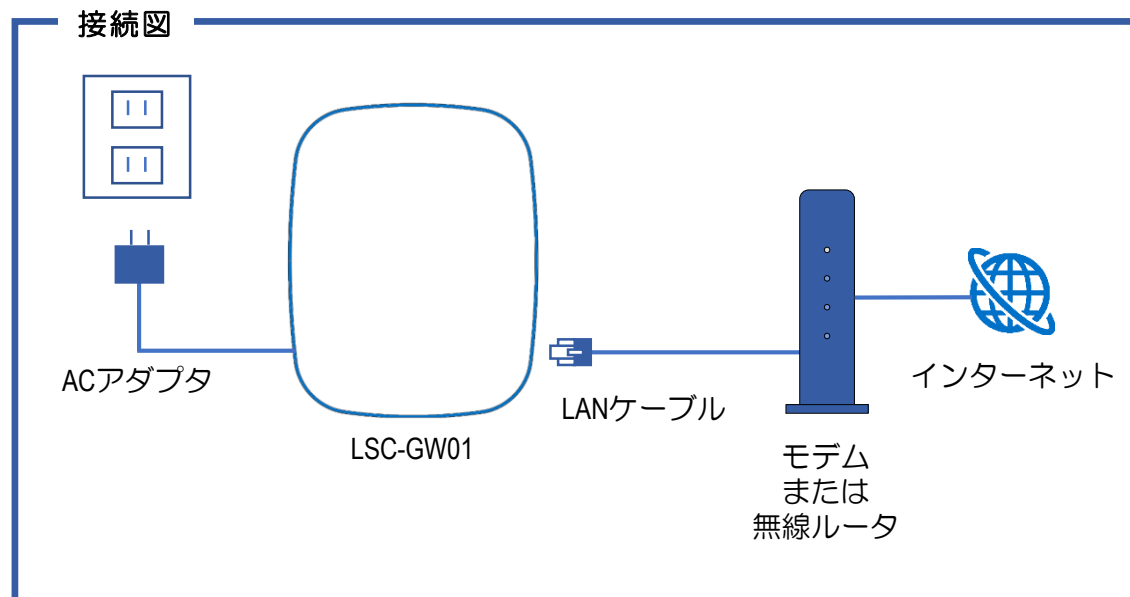

- ① 親機のACアダプタをコンセントに差し込む
図の様に親機にモデム、または無線ルータに接続されたLANケーブルを接続し、ACアダプタをコンセントに差し込んでください。

コンセントに差し込むと、自動的に製品が起動します。
電源スイッチはありません。
背面の「DIAGランプ」が点灯から消灯になると、
起動完了です。起動まで5分程度かかります。

- ② 設定完了
起動後「Internetランプ」が消灯から点灯・点滅に変わると設定完了です。
点灯・点滅しない場合は「よくあるご質問」をご参照ください。

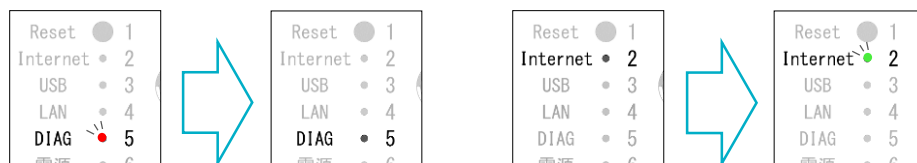


「DIAGランプ」消灯

「Internetランプ」点灯・点滅

5-2 親機・子機の設定方法 (WPS)

お手持ちの無線ルータがWPSに対応しているかご確認ください。
対応していない場合、次ページ以降の無線接続方法をご参照ください。

接続図

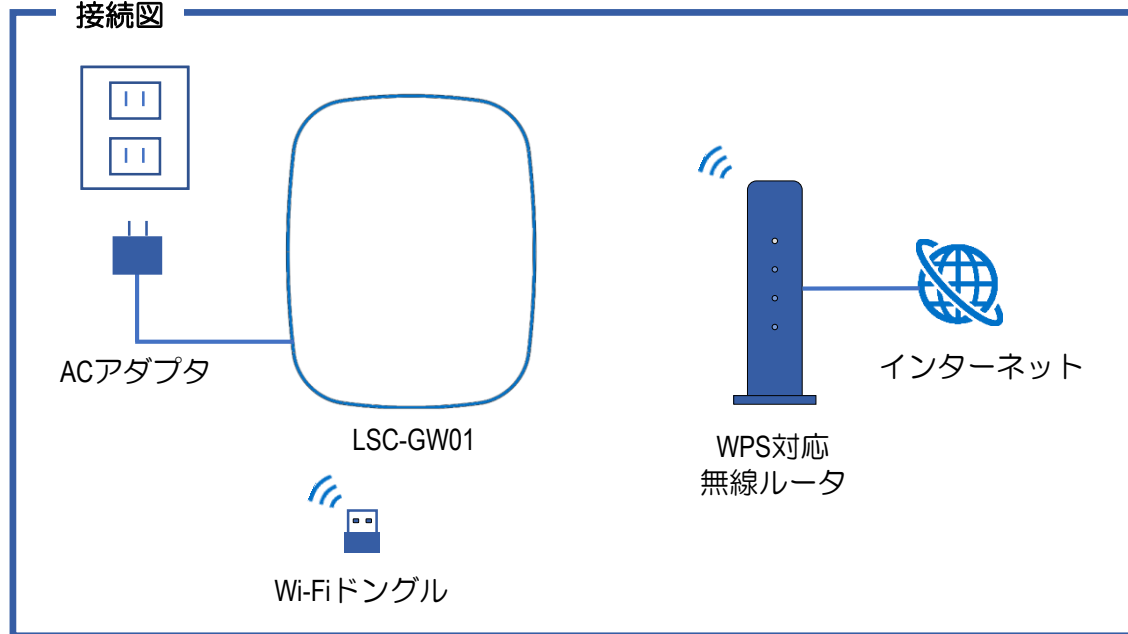


① WPSでインターネット設定をする

「リセットボタン」を押した状態で、ACアダプタをコンセントに差し込んでください。
LED点灯が上下に往復するまで、「リセットボタン」を押し続けてください。
その後「リセットボタン」を離し、ルーター側のWPSボタンを押して設定を行ってください。
(接続確立には1分程度かかります)

LEDの点灯状態が「WPS設定中」と異なる場合、もう一度初めから設定をやり直してください。

② 設定完了

「Internetランプ」、「USBランプ」が消灯から点灯に変わると、設定完了です。
点灯しない場合は「よくあるご質問」をご参照ください。

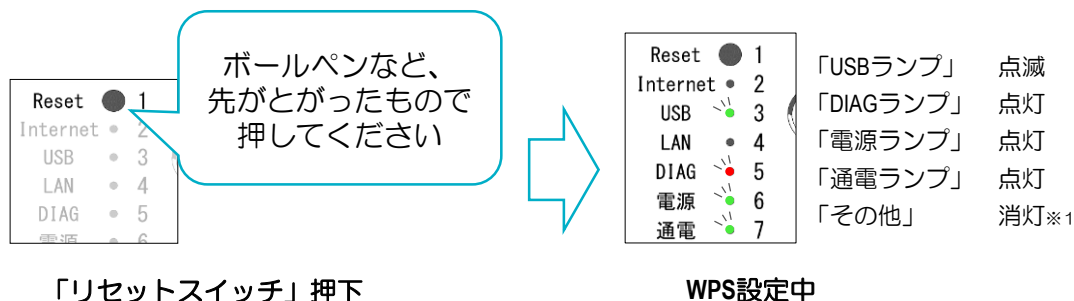


※1 「Internetランプ」はステータス によって点灯状態が異なります。詳細は付録の「ステータスLEDについて」をご参照ください。

LASHIC

5-3 親機・子機の設定方法 (Wi-Fi ①)

接続図

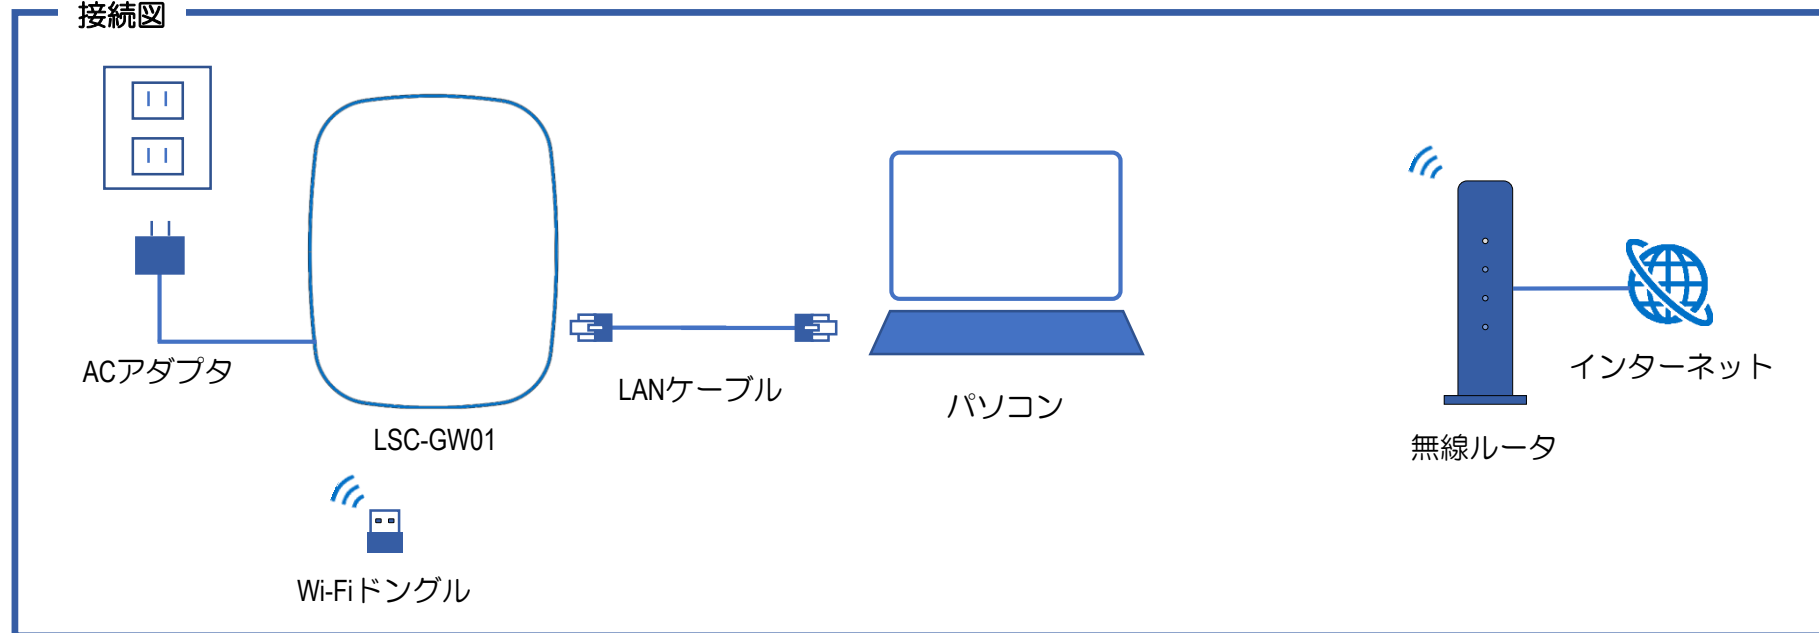

① 親機のACアダプタをコンセントに差し込む

図の様に親機にWi-Fiドングルを接続した状態で、ACアダプタをコンセントに差し込んでください。

コンセントに差し込むと、自動的に製品が起動します。
電源スイッチはありません。
背面の「DIAGランプ」が点灯から消灯に変わると、
起動完了です。起動まで5分程度かかります。

② Wi-Fi設定をする

パソコン上でブラウザを開き、設定画面
(<http://169.254.254.1/#wifi>) にアクセスしてください。


次ページへ

LASHIC

5-4 親機・子機の設定方法 (Wi-Fi ②)

③ 設定方法の変更

赤枠の▼マークを押下し、「手動設定」に変更してください。

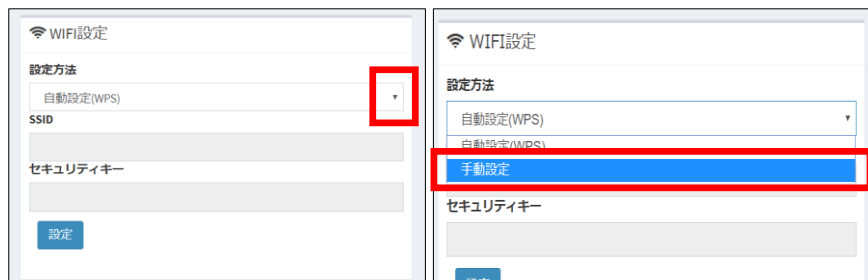

WIFI設定

設定方法

自動設定(WPS)

SSID

セキュリティキー

設定

WIFI設定

設定方法

自動設定(WPS)

自動設定(WPS)


手動設定

セキュリティキー

設定

④ SSID等の入力

SSID、セキュリティキーを入力し、「設定」ボタンを押してください。

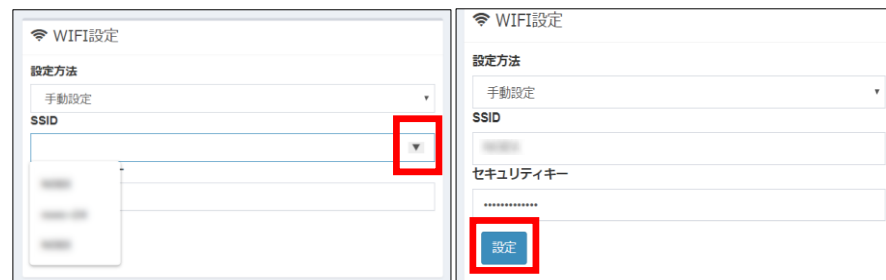

WIFI設定

設定方法

手動設定

SSID

セキュリティキー

設定

WIFI設定

設定方法

手動設定


SSID

セキュリティキー

設定

⑤ 設定完了

「設定を変更しました」の文章が表示されたら設定完了です。ブラウザを閉じ、LANケーブルを抜いてご使用ください。
「Internetランプ」が点灯しない場合は「よくあるご質問」をご参照ください。

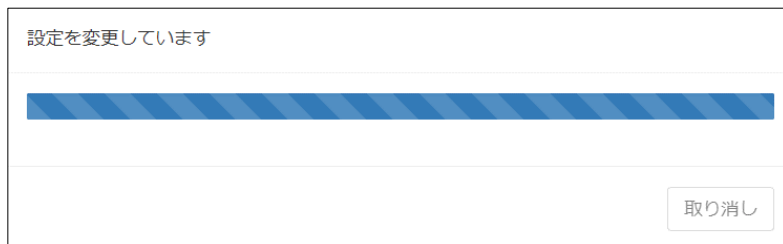

設定を変更しています

取り消し




設定を変更しました

閉じる

5-5 親機・子機の設定方法 (LTE)

本項目はLTEプランをご契約のお客様が対象となります。

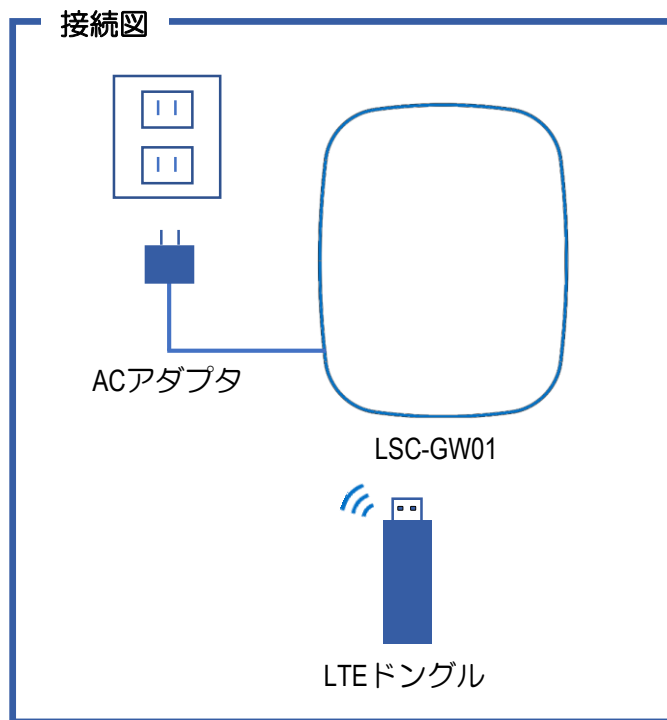

① LTE Dongleを準備する


LTEプランを契約後、インフィックよりお送りしたLTE Dongleをご用意ください。

② 親機のACアダプタをコンセントに差し込む


LTE Dongleを接続した状態でACアダプタをコンセントに差し込んでください。
コンセントに差し込むと、自動的に製品が起動します。
電源スイッチはありません。
背面の「DIAGランプ」が点灯から消灯になると、起動完了です。起動まで5分程度かかります。

③ 設定完了

「Internetランプ」、「USBランプ」が消灯から点灯になると、設定完了です。
点灯しない場合は「よくあるご質問」をご参照ください。

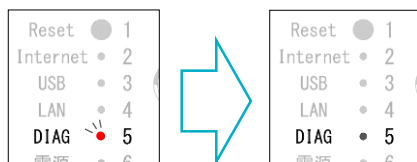

「DIAGランプ」消灯

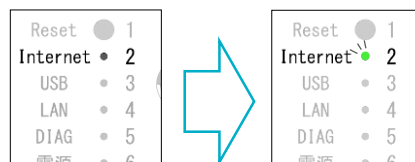

「Internetランプ」点灯・点滅



6 情報閲覧方法

購入時にお渡しした管理ページログイン用の書類をご用意ください。

① 管理ページログイン



LASHIC(ラシック) ページ(<https://lashic.jp/>)にアクセスし、「ログイン」ボタンを押してください。

その後、ポップアップ画面にメールアドレス、パスワードを入力し、「ログインする」ボタンを押してください。

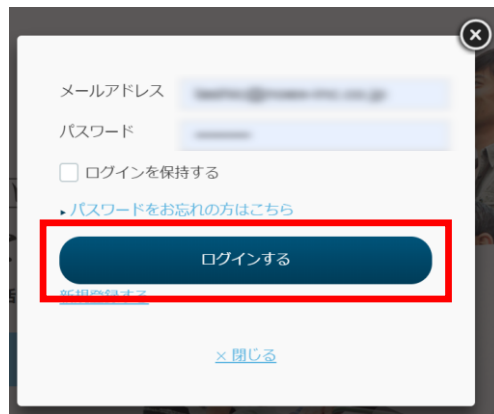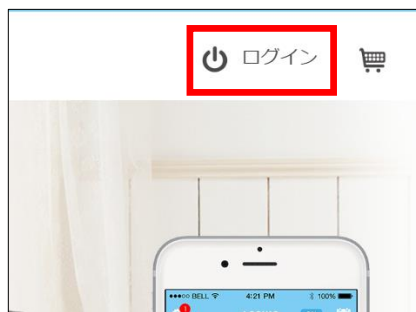

② 管理ページログイン

ログインするとroom子機で取得されたデータが確認できます。

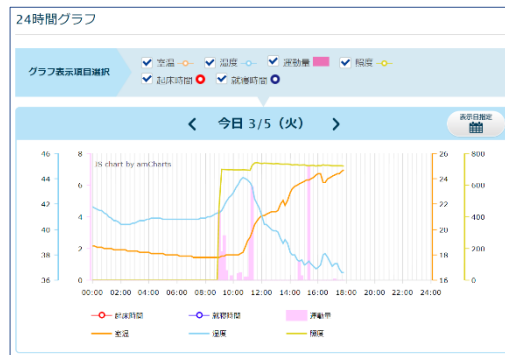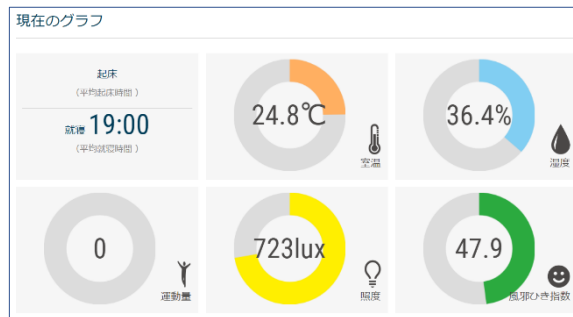

起床/就寝：平均起床、就寝時間を表示します。
室温：部屋の温度を表示します。
湿度：部屋の湿度を表示します。
運動量：室内で実施した運動量を表示します。
照度：部屋の明るさを表示します。
風邪ひき指数：室温、湿度から算出された風邪の引きやすさを表示します。

※ 上記で記載している部屋・室内とはroom子機が設置されている部屋のことをさします。

7 よくあるご質問

● 有線LANでネットワークに接続できない

- ①「LANランプ」が点灯していない
有線LANが正しくささっていることをご確認ください。
- ②ルーター側のリンクLEDが点灯していない
ルーター側のケーブルが正しくささっているか、設定が正しく行われているかご確認ください。
- ③上記いずれも該当しない場合は、ACアダプタを抜き差しし、製品を再起動してください。

● USB Dongle (Wi-Fi または LTE) でネットワークに接続できない

- ①「USBランプ」が点灯していない
USB Dongleが正しくささっていることをご確認ください。
- ②ルーター側のリンクLEDが点灯していない
ルーター側のケーブルが正しくささっているか、設定が正しく行われているかご確認ください。
- ③ (Wi-Fi Dongleの場合) SSID、パスワードが正しくない
設定画面上でSSID、パスワードを再度入力してください。
- ④ (Wi-Fi Dongleの場合) 上記対応をしてもインターネットに接続されない
Wi-Fi Dongleが推奨品か、周波数帯があっているかを、次ページの「推奨Wi-Fi Dongleについて」でご確認ください。
- ⑤上記いずれも該当しない場合は、ACアダプタを抜き差しし、製品を再起動してください。

● 製品が起動しない

- ①「通電ランプ」が点灯していない
「通電ランプ」はACアダプタが挿入され、電源が供給されている場合、点灯します。
消灯している場合はACアダプタが正しくささっているか、ACアダプタがコンセントにささっているかをご確認ください。
- ②「DIAGランプ」が消灯しない
5分程度経ってもLEDが消灯しない場合は、ACアダプタを抜き差しし、製品を再起動してください。

● Wi-Fi Dongleでの設定画面が表示されない

- ①「USBランプ」、「LANランプ」が点灯していない
USB Dongleが正しくささっているか、LANケーブルが正しくささっているかをご確認ください。
- ②URLが正しくない
「<http://169.254.254.1/#wifi>」を再度入力してください。
- ③上記いずれも該当しない場合は、ACアダプタを抜き差しし、製品を再起動してください。

8 付録

● 推奨Wi-Fi Dongleについて

接続するWi-Fi Dongleは使用する周波数帯域によって異なります。
Dongle接続前に接続先ルーターの設定をご確認ください。

2.4GHzの場合：

型番：WLI-UC-GNM2S

メーカー：BUFFALO

5GHzの場合：

型番：WDC-433SU2M2BK

メーカー：ELECOM

型番：WDC-433SU2M2WH

メーカー：ELECOM

● ステータスLEDについて

以下に製品のステータスLED点灯状態について記載します。

LED	点灯	点滅	消灯
Internet	インターネット接続	-	インターネット未接続
USB	インターネット接続	アダプタ接続	インターネット未接続
LAN	LAN接続	-	LAN未接続
DIAG	起動中/設定中/エラー	-	起動完了
電源	起動中	-	起動中/エラー
通電	電源投入	-	電源未投入

● お問い合わせ先

各種お問合せ、ご確認は下記のメールアドレスまでご連絡ください。

✉info@lashic.jp

同梱品の確認

名称と機能

設置方法

接続方法

設定方法

情報閲覧

よくあるご質問

付録

LASHIC