

クイックセットアップガイド

LSC-RM01

最初に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
本製品を正しくご使用いただくために、本書の指示に従ってセットアップを完了してください。詳細については、Webの説明書を合わせてご覧ください。

同梱品の確認

ご使用前に、以下のものがすべて揃っていることをご確認ください。
万一、不足品や破損品などがありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

- | | |
|--|----|
| ☐ room子機 本体(LSC-RM01) | 1台 |
| ☐ ACアダプタ | 1本 |
| ☐ 安全にお使いいただくために | 1枚 |
| ☐ クイックセットアップガイド(本紙) | 1枚 |



各部の名称と機能

表面

人感センサ

照度センサ

底面

DCジャック

裏面

フック取付け穴


リセットスイッチ

ステータスLED

スタンド

フック取付け穴
壁掛け用フックを取り付けるための穴です

接続図

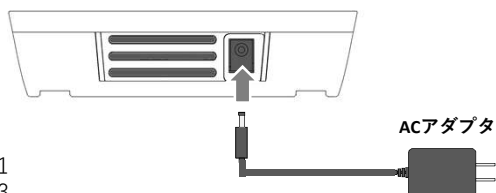


ACアダプタ

セットアップ手順

本製品はACアダプタを電源に接続すると、自動的に製品が起動します。電源スイッチはありません。
「通信ランプ」が点灯または点滅すれば起動完了です。
起動後は設置するだけで親機と通信可能なため、特別な操作は必要ありません。


設置方法

推奨設置例

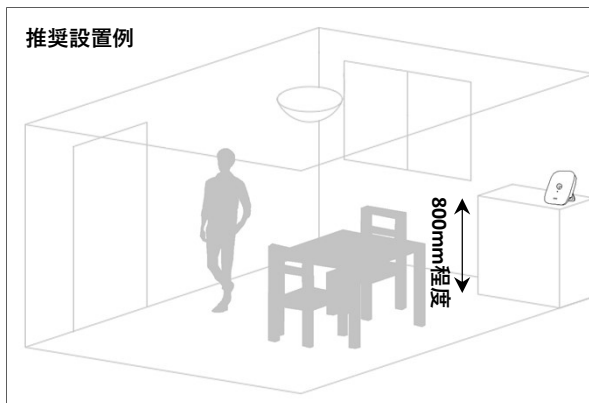

room子機の設置に関して、以下の点にご注意ください。

- ① 照明の方向を向いていること
照度センサで明るさを検出するため、照明の方向を向いていない場合、誤検出の原因になります。
- ② Room子機周辺に影となるようなものがないこと
花瓶等でセンサが隠れてしまうと、照明の明るさ、活動量の誤検出の原因になります。
- ③ 利用者の腰の高さあたりに配置
人感センサの検出範囲から、利用者の腰の高さあたりに配置することを推奨いたします。(800mm程度)

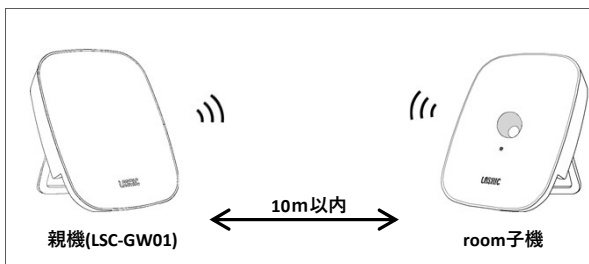

親機と子機は10m以内の距離を保ち、設置してください。

よくあるご質問

● 製品が起動しない

- ① 「通電ランプ」が点灯していない
「通電ランプ」はACアダプタが挿入され、電源が供給されている場合、点灯します。消灯している場合はACアダプタが正しくささっているか、ACアダプタがコンセントにささっているかをご確認ください。
- ② 「通信ランプ」が点灯・点滅しない
5分程度経ってもLEDが点灯・点滅しない場合は、ACアダプタを抜き差しし、製品を再起動してください。

お問い合わせ先

WEB説明書

<http://noex-inc.co.jp/support/manual/>

メールでのお問い合わせ

info@lashic.jp

LASHIC